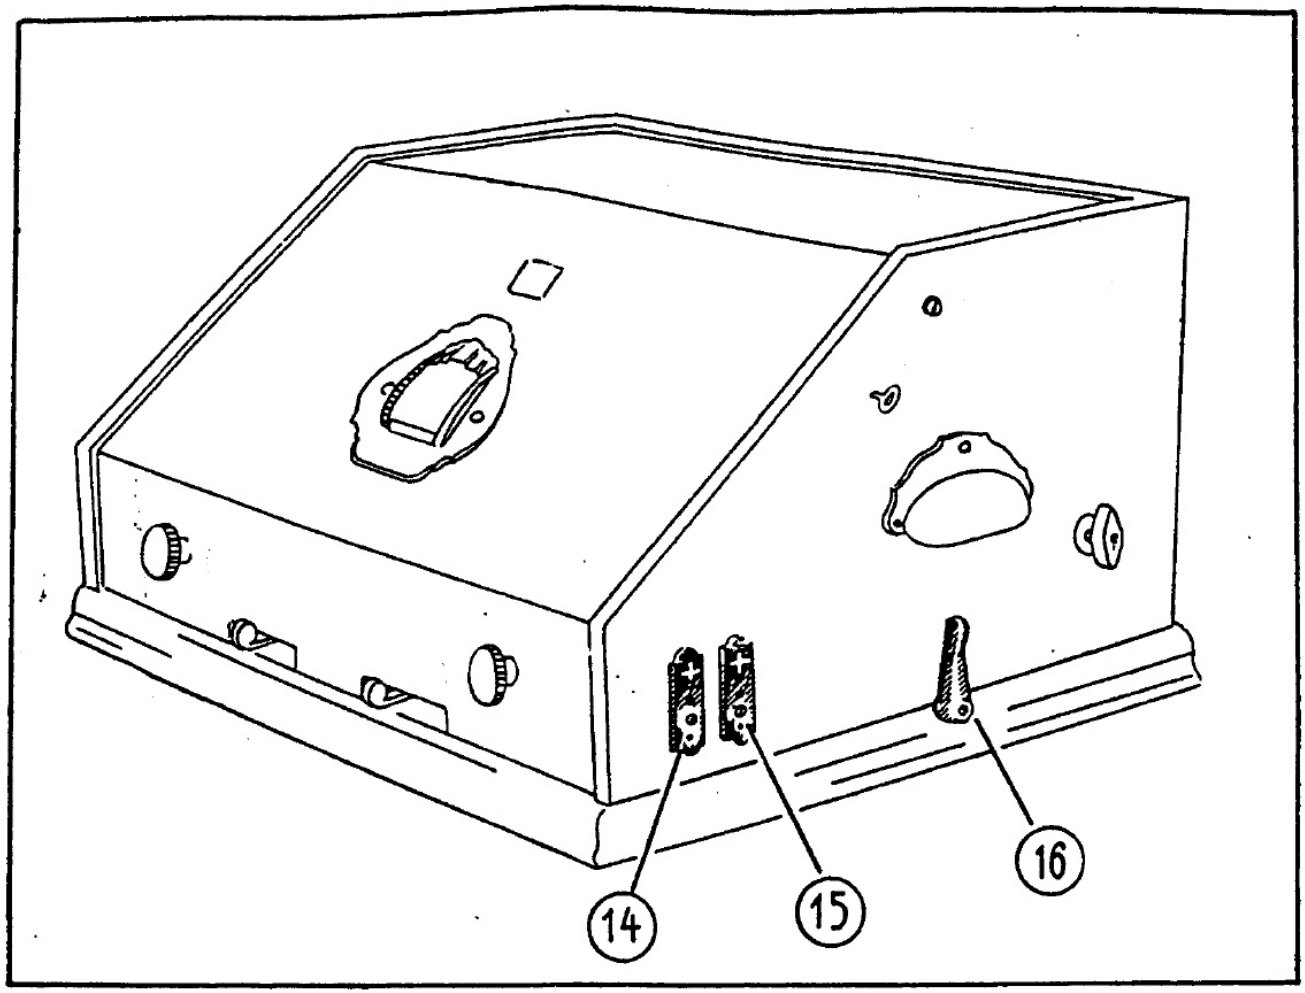

(14) *Le estremità del cordone dell'altoparlante vengono munite delle spine in ebanite, fornite col ricevitore, che vanno inserite nella presa situata sul lato destro del ricevitore.*

(15) La seconda coppia di fori che trovansi sulla parete laterale destra serve per l'attacco del diaframma elettromagnetico (pick-up) per la riproduzione in altoparlante dei dischi fonografici. Essa può servire per l'attacco della cuffia per poter sintonizzare l'apparecchio senza l'altoparlante inserito.

(16) Si mette il commutatore del campo d'onda sul campo voluto. Le tre posizioni corrispondono a

I. anteriore: 200 sino a 400 metri
II. mediana: 350 sino a 700 metri
III. posteriore: 600 sino a 2000 metri.